

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://shatal.nt-rt.ru/> || [sdh@nt-rt.ru](mailto:sdh@nt-rt.ru)



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ  
ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИБРОБУЛАВ  
МОДЕЛЬ А3.5; А5**



**M10001.A - A3.5**

**M10001.B - A5**



Использовать только топливо, не содержащее свинец, предназначенное для бензиновых двигателей.



Пользователи должны внимательно прочитать и соблюдать все инструкции по технике безопасности.



Пользоваться защитными наушниками.



Пользоваться специальной защитной обувью.



Проверить и убедиться, что вибратор не контактирует с твердыми поверхностями. Проверить и убедиться, что гибкий шланг не контактирует с горячими или острыми поверхностями.



Будьте осторожны! Наблюдайте за рабочей зоной.  
Работать очень внимательно.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать мотор вибратора, если вы устали, плохо себя чувствуете, принимали лекарственные препараты или алкоголь.



Изношенные и поврежденные компоненты заменять только на оригинальные, изготовленные и рекомендованные компанией Euro Shatal.



Любые процедуры технического обслуживания, кроме указанных в руководстве по эксплуатации, должны выполняться специалистом по техническому обслуживанию из официального представительства Euro Shatal.



Не работать с машиной в закрытом пространстве и в среде, где присутствуют воспламеняющиеся пары и материалы.



Работать с машиной только в условиях хорошего освещения.




Не касаться нагретых поверхностей.



Хранить в сухом месте, недоступном для детей. Проводить надлежащее техническое обслуживание.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ :

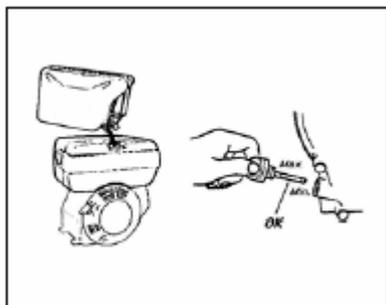

1. Заполнить топливный бак.
2. Проверить уровень масла в картере двигателя и долить при необходимости. Использовать тип масла в соответствии с рекомендациями изготовителя.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ:

1. Включить двигатель на минимальную скорость.
2. Поднять грибовидную ручку на алюминиевом корпусе. Нажать на муфту вибратора, толкнув ее внутрь корпуса, затем освободить ручку.
3. Убедиться, что вибратор прочно удерживается корпусом.
4. Передвинуть дроссель на максимальную скорость. Если вибратор не вибрирует, поставить его конец на пол так, чтобы инструмент начал вибрировать.
5. Вибратор должен всегда работать в бетоне. Не выключать вибратор, если он погружен в бетон.


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пожалуйста, указывайте данные машины в следующей последовательности

- Серийный номер инструмента.
- Номер детали по каталогу, наименование и количество компонентов.
- Телефон для связи и контактное лицо.

## Ответственность изготовителя и использование оригинальных запасных частей

Изготовитель несет ответственность только, если инструмент имеет повреждения изначально. Степень ответственности снижается или ответственность аннулируется, если пользователь не соблюдал инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также использовал запасные части, на которые не распространяется гарантия.

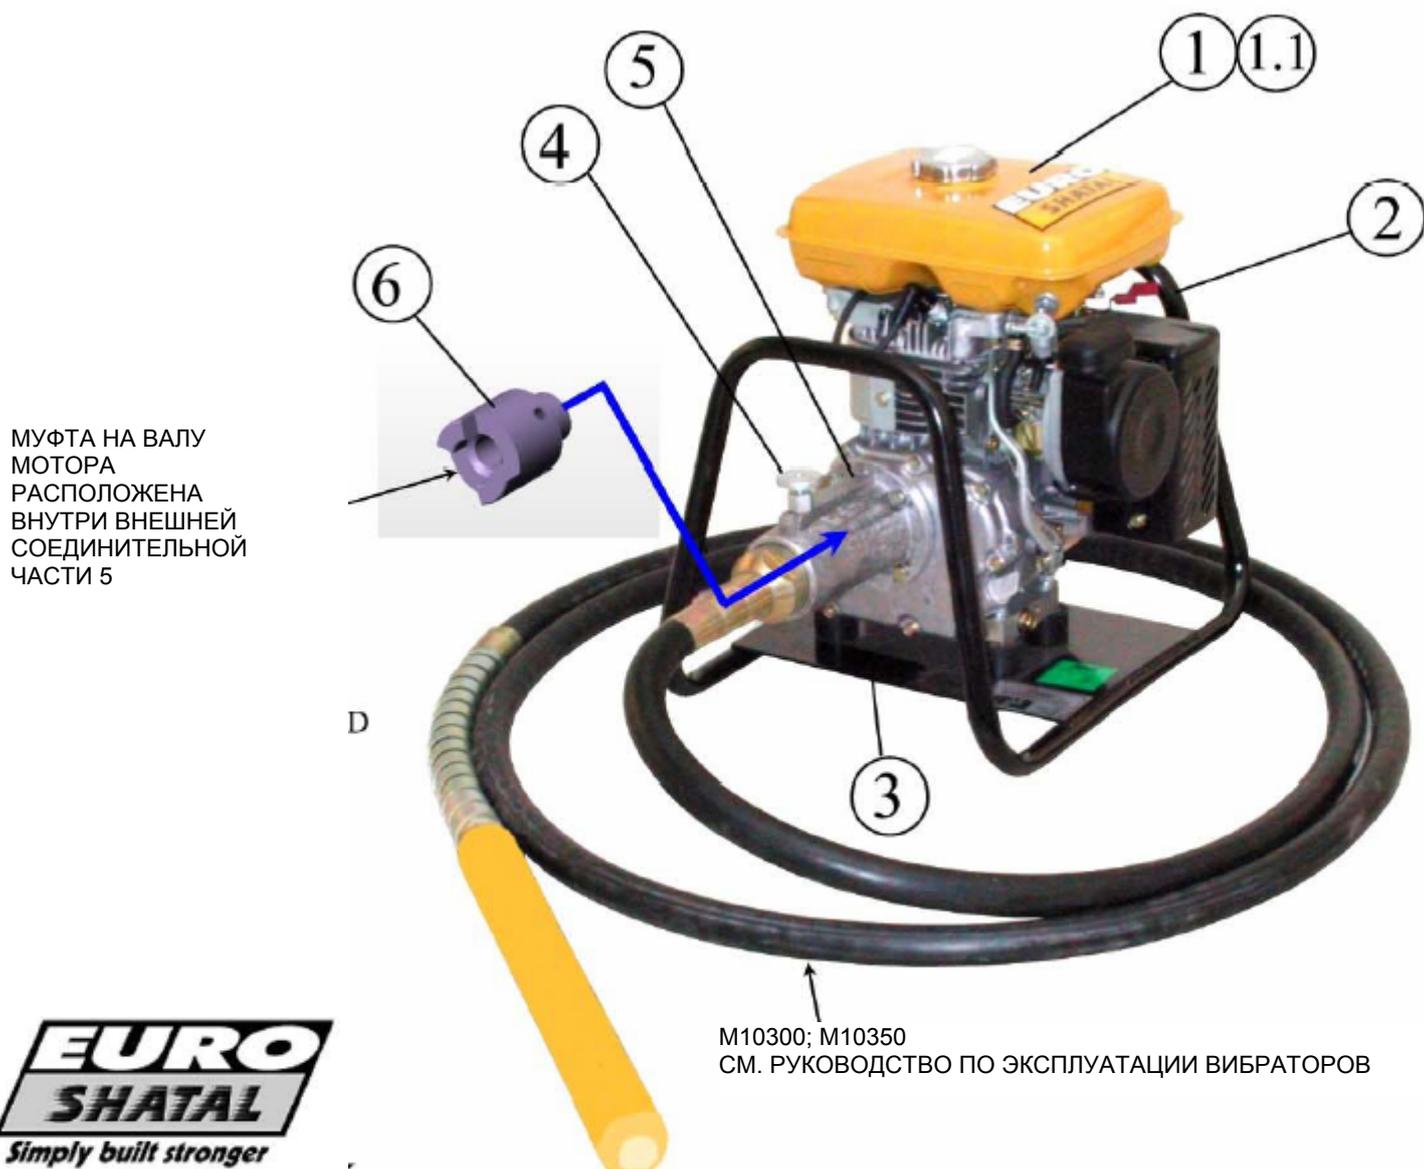

Приводное устройство в  
сборе  
A3.5 и A5

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://shatal.nt-rt.ru/> || [sdh@nt-rt.ru](mailto:sdh@nt-rt.ru)

№	Описание	Номер	Кол-во
1	PETROL ENGINE ROBI EY15 FOR DRIVE UNIT MODEL A3.5	150355	1
1.1	PETROL ENGINE ROBI EY20 FOR DRIVE UNIT MODEL A5	150375.A	1
2	FRAME	10064	1
3	ANTIVIBRATION MOUNTING	30401.1	4
4	COUPLING RETAINER	10095	1
5	OUTER COUPLING	10261	1
6	ENGINE SHAFT COUPLING	10009	1